


INSTRUKCJA OBSŁUGI SHADOW SH Hex Pedal

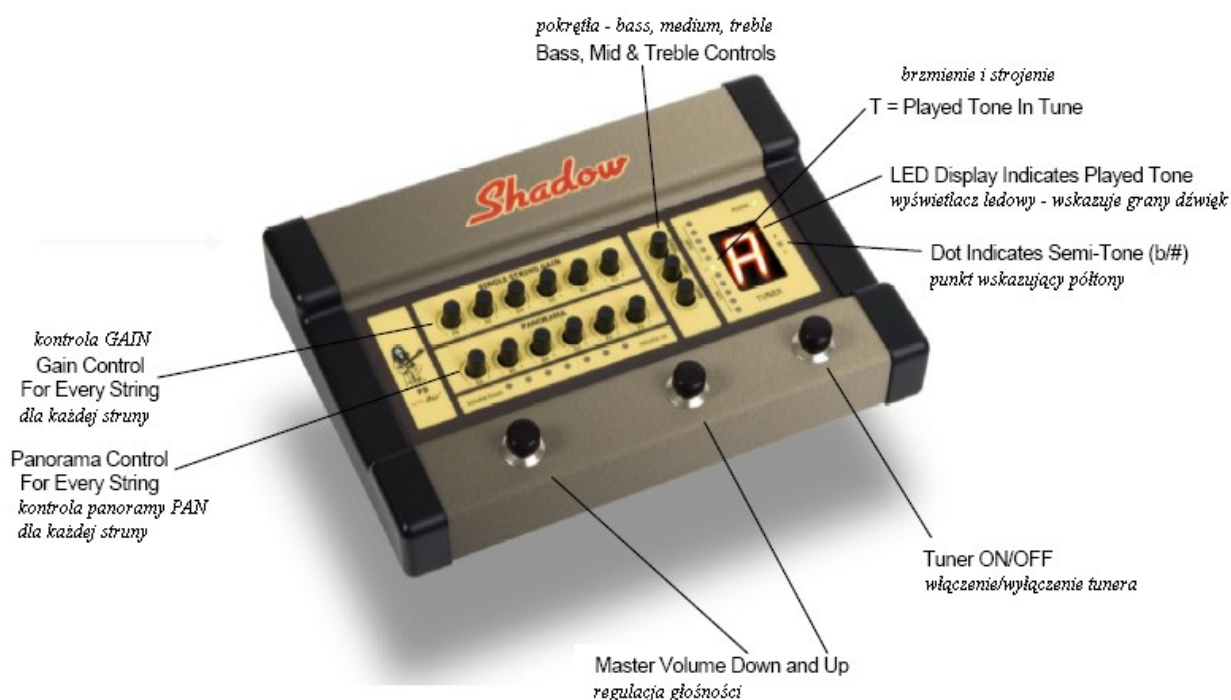

TUNER

Aby użyć tunera wciśnij włącznik ON/OFF (który automatycznie wycisza sygnał). Szarpnij strunę, a wyświetlacz pokaże, która nuta została zagrana. Jeżeli grasz pustą strunę E6, powinieneś stroić ją dopóki wyświetlacz nie pokaże dźwięku E. Jeśli będzie zagrany idealnie czysto, zapali się zielona (środkowa) dioda; jeśli będzie za wysoko/za nisko, zapali się dioda czerwona nad/pod diodą zieloną. Gdy skończysz strojenie każdej struny, ponownie wciśnij włącznik ON/OFF – tuner się wyłączy (sygnał powróci).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Naciskając przycisk regulacji głośności dźwięk całkowicie się wyciszy lub zgłośni. Głośność można również regulować za pomocą przetwornika umieszczonego w otworze rezonansowym gitary.

REGULACJA DŹWIĘKU

Za pomocą equalizera można ustawić pożądaną barwę tonów niskich, średnich i wysokich.

REGULACJA GAIN

Aby zmienić "nasylenie" dźwięku każdej struny z osobna, należy odpowiednio kręcić małymi gałeczkami.

REGULACJA PANORAMY (PAN)

Obrót gałki w lewo przeniesie pożądaný zakres brzmienia poszczególnej struny do lewego głośnika, obrót w prawo – do prawego.